


Quick Start Guide

1. Tirez la manille du cadenas en position ouverte.

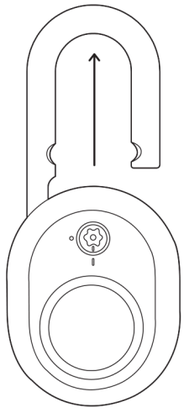



2. Tournez le capuchon de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre avec le tournevis Torx et poussez le couvercle du compartiment des piles.

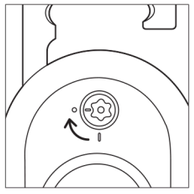

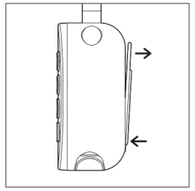


3. Insérez la pile CR2, fermez le couvercle du compartiment des piles et tournez le capuchon Torx de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

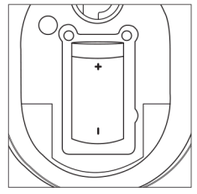

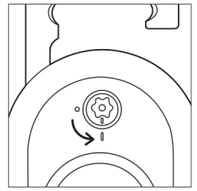

4. Poussez la manille en position fermée et le cadenas sera verrouillé.

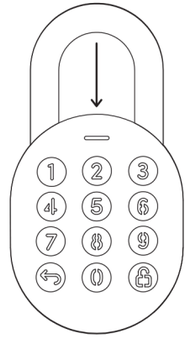

Déverrouiller avec le Code PIN usine :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


5. Téléchargez notre application igloohome. Disponible sur App Store et Google Play.



App Store
https://apple.co/2RqRf4V

Google Play
https://bit.ly/2LILY3o

6. Inscrivez-vous / connectez-vous sur l'application igloohome et suivez simplement les instructions pour appairer votre nouveau verrou.

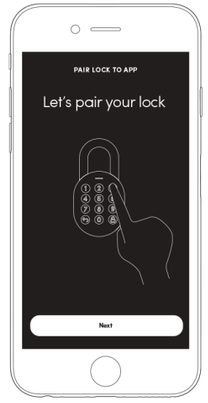

En savoir plus sur le Cadenas

https://bit.ly/2NasGbv

Consultez notre manuel en ligne en scannant le QR code ci-dessus ou en entrant le lien court dans votre navigateur.

www.igloohome.fr
Contactez nous: info@igloohome.fr
0 805 385 300

Fonctionnalités

MANILLE INTERCHANGEABLE
Une polyvalence sur mesure pour vous. La manille est interchangeable pour répondre à vos besoins.

MANILLE EN ACIER TREMPÉ
Conçu pour sa résistance à l'effraction et sa durabilité dans le temps. Le cadenas est fait d'acier inoxydable trempé et de matériaux anticorrosion.

MANILLE À CONFIGURATION CONVERTIBLE
Configuration de la manille amovible ou non, disponibles pour plus de polyvalence.

COMPARTIMENT À PILE SÉCURISÉ
Le couvercle des piles ne peut être retiré qu'avec un tournevis de sécurité Torx pour empêcher toute tentative d'effraction.

Fonctionnalités

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Il n'y a pas de souci si vous avez sécurisé vos biens ou propriétés. Le verrouillage automatique vous offre la commodité avec la tranquillité d'esprit.

CODE PIN DE LEURRE
Vous pouvez rentrer des chiffres aléatoires avant et après votre code PIN pour éviter les regards indiscrets.

CODE PIN SÉCURISÉ
Lorsqu'un code PIN invalide est saisi 5 fois de suite, le système de sécurité verrouille le clavier pendant 5min.

ALIMENTATION D'URGENCE
Utilisez une pile 9V comme alimentation de secours en cas de piles déchargées.

igloohome

Bonjour

Bienvenue dans la Famille d'Igloohome ! C'est le début de votre voyage dans l'accès intelligent. Félicitations pour votre nouveau Cadenas !