128g

GERMAN MANUAL

120mm

Unsachgemässer Umgang kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heissen Oberflächen wie Herdplatten ab.


Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heissen Gegenständen in Berührung.

Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile sich verformt haben oder Risse aufweisen.



Bedienungshinweise
Legen Sie die Schuhtrockner in die Schuhe, bevor Sie sie am Strom anschliessen.

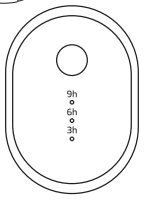

Timer
Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Timer für 9, 6 oder 3 Stunden einzustellen.
Ist die 9-stündige Timer-Einstellung aktiv, leuchten drei LEDs, bei der 6-stündigen zwei und bei der 3-stündigen leuchtet eine LED.
Sobald die Schuhtrockner in Betrieb sind, leuchten sie violett und schalten automatisch aus, sobald der Timer abgelaufen ist.

Empfohlene Trocknungszeit

Lederschuhe	3 Stunden
Sportschuhe	6 Stunden
Gefütterte Schuhe	9 Stunden

Hinweise

Sobald die Schuhtrockner in Betrieb sind, leuchten sie violett und schalten automatisch aus, sobald der Timer abgelaufen ist.

Die Trocknungszeit kann je Art und Feuchtigkeit des Schuhs variieren.

Die Schuhtrockner werden im Gebrauch warm können Dampf abgeben, das ist normal und kein Defekt.

Verwenden Sie die Schuhtrockner in einem gut belüfteten Raum.

Verwenden Sie die Schuhtrockner nicht für triefend nasse Schuhe.

Für ein optimales Ergebnis hängen Sie die Schuhe auf.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Anzeige leuchtet nicht.	Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist.
	Das Netzkabel ist beschädigt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Kundendienst.
Die Schuhe trocknen nicht.	Die Umgebung ist zu feucht.	Lassen Sie die Schuhe nochmals für einige Stunden trocknen. Sind die Schuhe danach immer noch nicht trocken, kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Kundendienst.

Entsorgung

Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgerätegetrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.


Import und Vertrieb durch:
FURBER AG / Hintermättlistrasse 3 / CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch / © FURBER AG

Konformitätserklärung: Die EU-Konformitätserklärung kann bei Bedarf beim Hersteller angefordert werden.

FURBER.

Schuhtrockner

Bedienungsanleitung

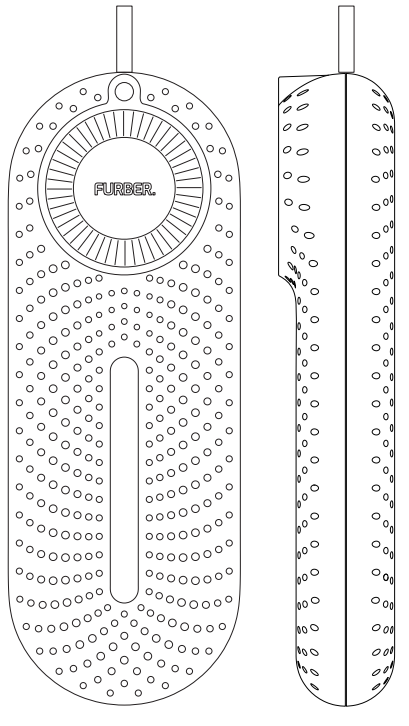

Allgemeines
Hinweise zur Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung des Geräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder der Verpackung verwendet.

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung.

Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise.

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.

Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die doppelte Schutzisolation haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.

Recyceln Sie die Verpackungsmaterialien.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht.

EU-Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemässer Gebrauch
Das Gerät ist ausschliesslich für den dafür vorgesehenen Zweck konzipiert. Verwenden Sie es nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gerät und Lieferumfang prüfen

Beschädigungsgefahr!

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig. Wenn Sie die Verpackung mit einem Messer oder spitzen Gegenstand unvorsichtig öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Verifizieren Sie, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist:

Schuhtrockner

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Technische Daten

Modell:	F02431 / DSHJ-S-2214 B
Nennspannung:	220-240V~ | 50/60 Hz
Nennleistung:	37 W
Gewicht:	340 g
Abmessungen:	18 x 6.6 x 3.5 cm

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Schliessen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

Schliessen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einer Störung schnell vom Stromnetz trennen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.

Weist das Netzkabel einen Defekt auf, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine dafür qualifizierte Person ersetzt werden.

Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die in einwandfreiem Zustand sind.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Bei eigenständig ausgeführten Reparaturen, unsachgemässem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nie in eine Flüssigkeit ein.

Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus.

Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.

Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von Wärmequellen fern.

Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels.

Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

Platzieren Sie das Gerät so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.

Greifen Sie nicht nach dem Gerät, falls es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, es unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

说明书文件　　尺寸 / 1:1　　材质：100g书纸

128g

FRENCH MANUAL

120mm

Une manipulation non conforme peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson.

Ne mettez pas le câble d'alimentation en contact avec des objets chauds.


N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.

N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont déformées ou présentent des fissures.



Instructions d'utilisation
Placez les sèche-chaussures dans les chaussures avant de les brancher sur le courant.

Minuteur
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la minuterie sur 9, 6 ou 3 heures.
Si le réglage de la minuterie de 9 heures est actif, trois voyants s'allument, deux pour 6 heures et une pour 3 heures.
Dès que les sèche-chaussures sont en marche, ils s'allument en violet et s'éteignent automatiquement une fois le temps écoulé.

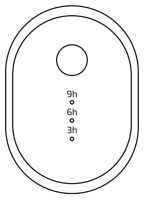

Temps de séchage recommandé

Chaussures en cuir	3 heures
Chaussures de sport	6 heures
Chaussures fourrées	9 heures

Remarques

Dès que les sèche-chaussures sont en marche, ils s'allument en violet et s'éteignent automatiquement une fois le temps écoulé.

Le temps de séchage peut varier en fonction du type et de l'humidité de la chaussure.

En cours d'utilisation, les sèche-chaussures chauffent et peuvent dégager de la vapeur ; ceci est normal et ne constitue pas un défaut.

Utilisez les sèche-chaussures dans une pièce bien ventilée.

N'utilisez pas les sèche-chaussures dans des chaussures mouillées.

Pour un résultat optimal, suspendez les chaussures.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché.
	Le câble d'alimentation est endommagé.	Contactez votre revendeur ou le service après-vente.
Les chaussures ne sèchent pas.	L'environnement est trop humide.	Laissez les chaussures sécher à nouveau pendant quelques heures. Si les chaussures ne sont toujours pas sèches après cela, contactez votre revendeur ou le service après-vente.

Mise au rebut

Élimination de l'emballage
Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton dans la poubelle des vieux papiers et déposez les films en déchèterie.


Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
Toute personne est tenue par la loi de trier les appareils usagés des déchets ménagers ; si l'appareil ne peut plus être utilisé, le consommateur ou la consommatrice est tenue de le déposer par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Ainsi les appareils usagés sont recyclés de manière appropriée et les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pour cette raison que ce symbole illustre les appareils électriques.

Importation et distribution :
FURBER AG / Hintermättlistrasse 3 / CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch / © FURBER AG

Déclaration de conformité : La déclaration de conformité UE peut être obtenue auprès du fabricant si nécessaire.

FURBER. SÈCHE-CHAUSSURE

Notice d'instructions

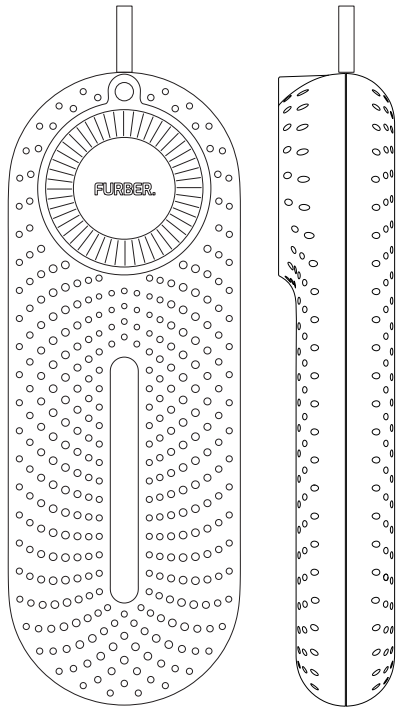

Généralités

Consignes à propos de la notice d'instructions
Cette notice d'instructions contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation de l'appareil. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement la notice d'instructions, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de la notice d'instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. La notice d'instructions est basée sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, tenez également compte des directives et lois spécifiques au pays. Conservez la notice d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous remettez l'appareil à un tiers, veillez à lui remettre également la notice d'instructions.

Signification des symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'instructions, sur l'appareil ou sur l'emballage.

Respectez la notice d'instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Respectez les avertissements et les consignes de sécurité.

Ce symbole indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Ce symbole indique un danger présentant un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères à modérées.

Ce symbole signale des appareils électroniques avec une protection par double isolation, qui correspondent donc à la classe de protection **II**.

Recyclez les matériaux d'emballage.

Éliminez l'appareil dans le respect des règles environnementales.

Déclaration UE de conformité : les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.

Utilisation conforme à la destination d'usage
L'appareil est conçu exclusivement pour l'usage auquel il est destiné ; ne l'utilisez donc que comme décrit dans cette notice d'instructions. Toute autre utilisation de l'appareil est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte. L'appareil est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Vérifier l'appareil et le contenu de l'emballage

Risque de dommages !

Ouvrez l'emballage avec précaution ; pour ne pas endommager l'appareil, évitez d'utiliser un couteau ou un objet pointu.

Vérifiez le contenu de l'emballage immédiatement après l'avoir déballé. Vérifier que l'appareil est en bon état :

Sèche-chaussure

Si l'appareil présente des dommages, ne le mettez pas en marche et contactez le service après-vente.

Données techniques

Modèle :	F02431 / DSHJ-S-2214 B
Tension nominale :	220V ⎓ 240V~ I 50/60 Hz
Puissance nominale :	37 W
Poids :	340 g
Dimensions :	18 x 6,6 x 3,5 cm

Consignes de sécurité

Danger d'électrocution !

Ne branchez l'appareil que si la tension du secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.

Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de panne.

N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles, ou si le câble d'alimentation ou la fiche secteur sont défectueux.

Si le câble d'alimentation présente un défaut, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

N'utilisez que des rallonges en bon état.

Ne réparez pas l'appareil vous-même, mais adressez-vous au service après-vente. Toute responsabilité et tout droit à la garantie sont exclus en cas de réparation effectuée par vos soins, de raccordement inapproprié ou d'utilisation incorrecte.

Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans un liquide.

Ne branchez ou ne débranchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Tirez toujours sur la fiche d'alimentation, et non sur le câble d'alimentation, pour débrancher l'appareil de la prise de courant.

N'utilisez pas le câble d'alimentation comme poignée de transport.

Gardez l'appareil, la fiche et le câble d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur.

Poser le câble d'alimentation de façon à éviter les chutes.

Ne pliez pas le câble d'alimentation et ne le placez pas sur des arêtes vives.

Placez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau.

N'attrapez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau, mais débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous le laissez sans surveillance, avant de le nettoyer ou en cas de dysfonctionnement.

说明书文件　　尺寸 / 1:1　　材质：100g书纸

128g

ITALIAN MANUAL

120mm


Un uso improprio può provocare lesioni o danni all'apparecchio.

- Non collocare l'apparecchio su o vicino a superfici calde come i piani di cottura.
- Non mettere il cavo di alimentazione a contatto con oggetti caldi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare l'apparecchio se le parti sono deformate o incrinate.

Avvertenze per l'uso
Posizionare gli asciugascarpe nelle scarpe prima di collegarli alla corrente.



Timer
Premere ripetutamente il pulsante per impostare il timer per 9, 6 o 3 ore.
Se è attiva l'impostazione del timer di 9 ore, si accendono tre LED, due LED si accendono per l'impostazione di 6 ore e un LED si accende per l'impostazione di 3 ore.
Non appena gli asciugascarpe sono in funzione, si illuminano di viola e si spengono automaticamente allo scadere del timer.

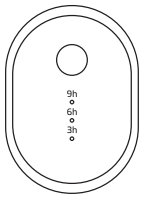

Tempo di asciugatura consigliato

Scarpe di pelle	3 ore
Scarpe sportive	6 ore
Scarpe imbottite	9 ore

Avvertenze
- Non appena gli asciugascarpe sono in funzione, si illuminano di viola e si spengono automaticamente allo scadere del timer.
- Il tempo di asciugatura può variare a seconda del tipo e dell'umidità della scarpa.
- Durante l'uso, gli asciugascarpe si riscaldano e possono emettere vapore; questo è normale e non è un difetto.
- Utilizzare gli asciugascarpe in una stanza ben ventilata.
- Non utilizzare gli asciugascarpe per scarpe intrise d'acqua.
- Per ottenere risultati ottimali, appendere le scarpe.

Risoluzione dei problemi

Difetto	Possibile causa	Rimedio
La spia non si accende.	Il cavo di rete non è collegato in modo corretto.	Assicurarsi che il cavo di rete sia inserito correttamente.
	Il cavo di rete è danneggiato.	Contattare il rivenditore o il servizio clienti.
Le scarpe non si asciugano.	L'ambiente è troppo umido.	Lasciare asciugare nuovamente le scarpe per alcune ore. Se le scarpe non sono ancora asciutte, contattare il rivenditore o il servizio clienti.

Smaltimento
Smaltimento dell'imballaggio
Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Mettete il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta straccia e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
Se l'apparecchio non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi elettrodomestici vengano riciclati correttamente e che si eviti un impatto negativo sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.


Importazione e distribuzione:
FURBER AG / Hintermättlistrasse 3 / CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch / © FURBER AG

CE Dichiarazione di conformità: La dichiarazione di conformità UE può essere lrichiesta al produttore, se necessario.

FURBER.

Asciugascarpe

lstruzioni per l'uso

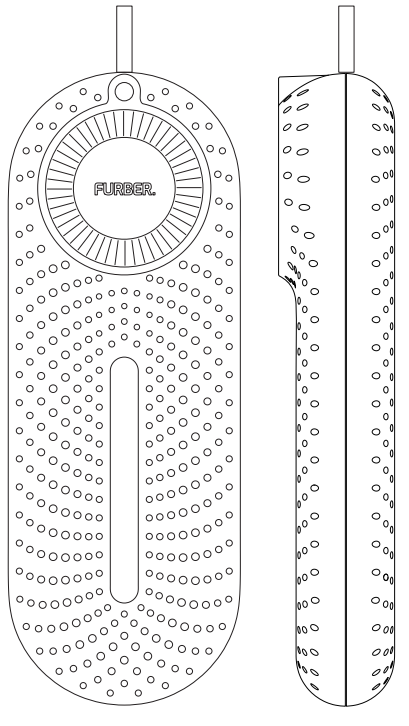

Informazioni generali
Note sulle istruzioni per l'uso
Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso del dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze sulla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare lesioni o danni materiali. Le istruzioni per l'uso si basano sugli standard e sulle normative vigenti nell'Unione Europea. Quando si è all'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per future consultazioni. Se si cede il dispositivo a terzi, assicurarsi di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli
Nelle istruzioni per l'uso, sul dispositivo o sulla confezione sono presenti i seguenti simboli.

Osservare le istruzioni per l'uso quando si utilizza l'apparecchio.

Osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.

Questo simbolo indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non viene evitato, può provocare lesioni minori o moderate.

Questo simbolo indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare lesioni gravi o morte.

Questo simbolo identifica gli apparecchi elettrici con doppio isolamento di protezione e corrisponde quindi alla classe di protezione II.

Riciclare i materiali di imballaggio.

Smaltire il dispositivo nel rispetto dell'ambiente.

CE Dichiarazione di conformità UE: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.

Uso conforme
L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso cui è destinato. Utilizzarlo solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso dell'apparecchio è da considerarsi improprio e può provocare lesioni personali o danni alle cose. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto. L'apparecchio è destinato all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini sotto gli 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o siano stati istruiti sull'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

Controllare il dispositivo e il contenuto della fornitura

Rischio di danni!

Aprire con attenzione la confezione. Se si apre l'imballaggio in modo incauto con un coltello o un oggetto appuntito, l'apparecchio può subire danni.

Controllare il contenuto della fornitura subito dopo il disimballaggio. Verificare che l'apparecchio sia in perfette condizioni:

- Asciugascarpe

Non mettere in funzione l'apparecchio danneggiato e contattare il servizio clienti.

Dati tecnici

Modello:	F02431 / DSHJ-S-2214 B
Tensione nominale:	220-240V~ | 50/60 Hz
Tensione nominale:	37 W
Peso:	340 g
Dimensioni:	18 x 6,6 x 3,5 cm

Avvertenze sulla sicurezza

Rischio di scosse elettriche!

- Collegare l'apparecchio solo se la tensione di rete della presa corrisponde a quella indicata sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa facilmente accessibile per scollegarlo rapidamente dalla rete in caso di guasto.
- Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato o se il cavo di rete o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di rete è difettoso, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio clienti o da una persona qualificata.
- Utilizzare solo cavi di prolunga in perfette condizioni.
- Non riparare l'apparecchio da soli, ma contattare il servizio clienti. La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi in caso di riparazioni effettuate dall'utente, di collegamento improprio o di funzionamento non corretto.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in alcun liquido.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Quando si scollega la spina dalla presa di corrente, tirare sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia per il trasporto.
- Tenere l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Evitare il rischio di inciampare durante la posa del cavo di alimentazione.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione e non posarlo su spigoli vivi.
- Posizionare l'apparecchio in modo che non possa cadere in acqua.
- Se l'apparecchio è caduto in acqua, non raggiungerlo, ma estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente se non lo si utilizza, lo si lascia incustodito, prima di pulirlo o in caso di guasto.

说明书文件　　尺寸 / 1:1　　材质：100g书纸