CTS100-F-1B

CASIO

CT-S100 Casiotone

Guide démarrage rapide

Après avoir lu ce document, conservez-le dans un endroit sûr avec le certificat de garantie. Assurez-vous de lire les « Consignes de sécurité » sur la feuille « À LIRE ! », et utilisez ce produit correctement.

Pour des informations plus détaillées à propos du produit et de ses opérations, consultez le site web CASIO en utilisant le code QR ci-contre ou l'adresse URL ci-dessous.
Informations disponibles : Mode d'emploi, partitions de piano, etc.
https://support.casio.com/global/fr/emi/manual/CT-S100/

Accessoires fournis

- **Pupitre à musique**
- **Brochures**
  - Feuille À LIRE !
  - Divers (Garantie, etc.)

Les articles fournis en accessoires sont susceptibles d'être changés sans avis préalable.

Préparation

Préparation d'une alimentation

■ **Utilisation de l'adaptateur secteur**

1 Connectez l'adaptateur secteur comme montré sur l'illustration ci-contre.

■ **Utilisation de piles**

1


Ouvert

2 Insérez six piles de format AA.


3

Fermé


4 Spécifiez le type de pile.
- Reportez-vous à « Configuration des réglages de la fonction » au dos de cette feuille.

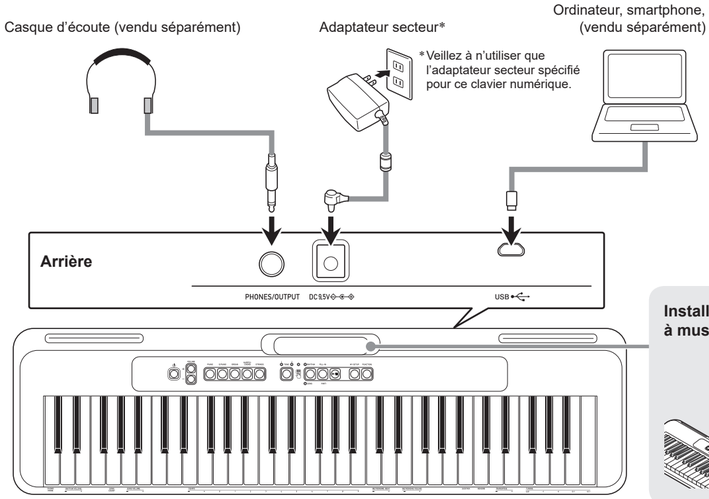

Installation du pupitre à musique

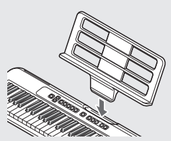

Fonctionnement de base

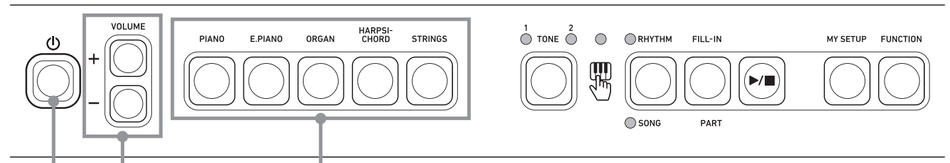

Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour mettre sous tension. Pour mettre hors tension, appuyez longuement sur ce bouton jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

Boutons de volume

Utilisez-les pour ajuster la plage de niveau de volume général.

Cinq boutons de sonorité principale

Utilisez ces boutons pour sélectionner une des cinq sonorités principales pour jouer au clavier.

Extinction automatique

Met automatiquement hors tension après 30 minutes de non activité. (activation, désactivation possible)

Activation du métronome


1 Assurez-vous que le témoin RHYTHM ou SONG est éteint.




2



3 Spécifiez le battement.

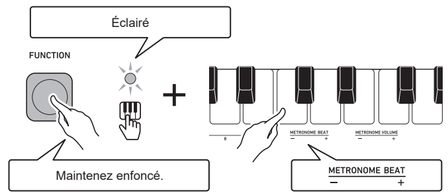


Changement de tempo

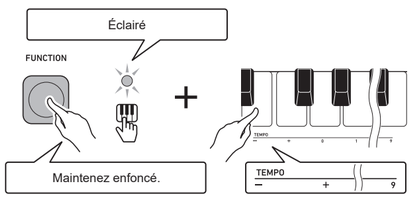

Sauvegarde et chargement des réglages de l'instrument

Pour sauvegarder mes réglages

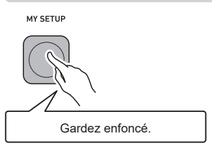


Pour charger mes réglages




Sélection d'une sonorité

Pour sélectionner une sonorité principale

1

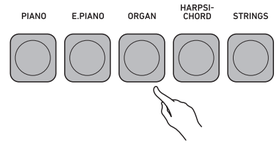


2 Sélectionnez une variation de sonorité.




Pour utiliser le clavier pour sélectionner une sonorité


1




2

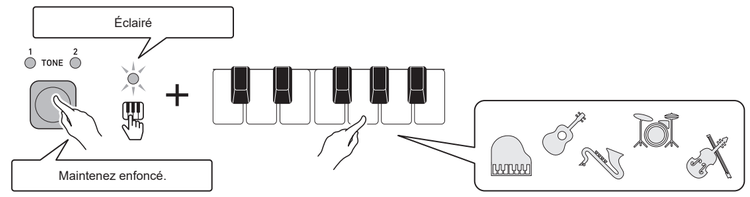

TONE 1

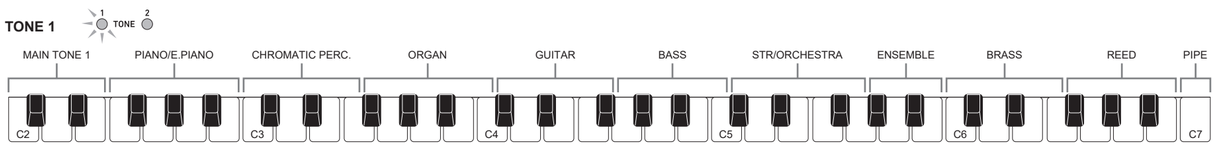


TONE 2

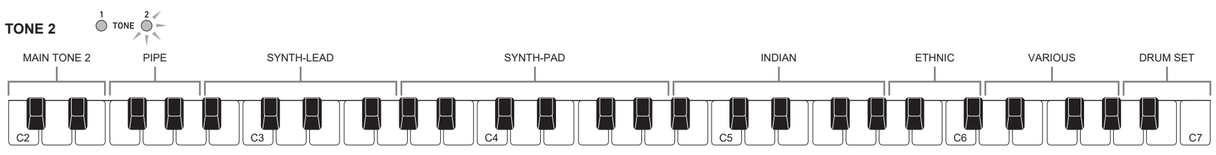


Jouer une chanson intégrée



Appuyez un certain nombre de fois jusqu'à ce que le témoin SONG s'allume.

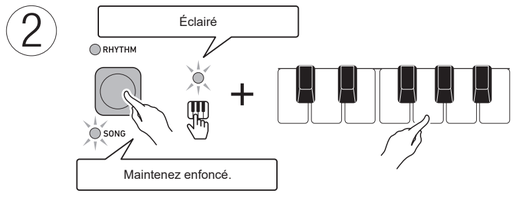


SONG



Pour lire la chanson




Pour compter une mesure

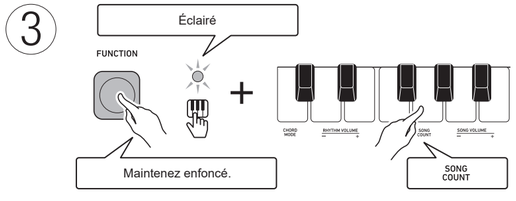



Pour vous exercer sur un passage particulier




Un bip grave : Lecture normale
Un bip aigu : Partie de la main droite coupée pour s'exercer avec la partie de la main droite
Deux bips aigus : Partie de la main gauche coupée pour s'exercer avec la partie de la main gauche
Trois bips aigus : Parties pour les deux mains coupées pour s'exercer avec les deux mains



Lecture d'un rythme




Appuyez un certain nombre de fois jusqu'à ce que le témoin RHYTHM s'allume.

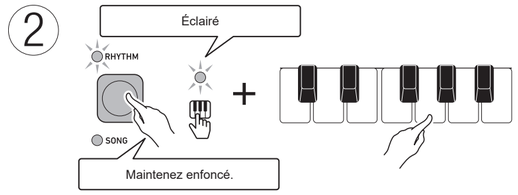




RHYTHM

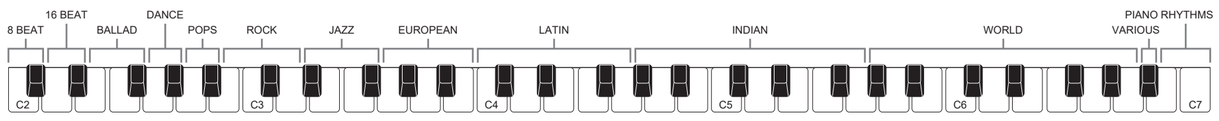


Pour faire une insertion




Pour jouter le motif d'accompagnement avec des accords

Utilisez le clavier de placage d'accords pour jouer des accords.




Exemple de progression d'accords

Entrez les accords suivants pour la progression :
C→F→C→G.
Il est recommandé d'entrer un accord quand il y a un changement d'une mesure à la suivante.

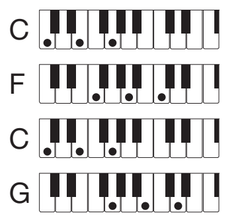

Configuration des réglages de la fonction

Sélectionnez une fonction.

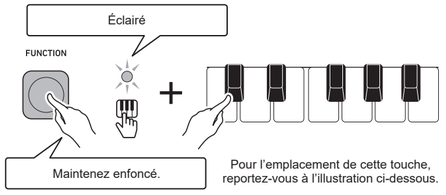


Pour l'emplacement de cette touche, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.


Exemple : Pour spécifier le type de pile
Un bip : Piles alcalines
Deux bips : Piles rechargeables au nickel-métal-hydrure

- Pour des informations à propos des fonctions, reportez-vous au Mode d'emploi disponible sur le site web CASIO.

Pour initialiser un réglage

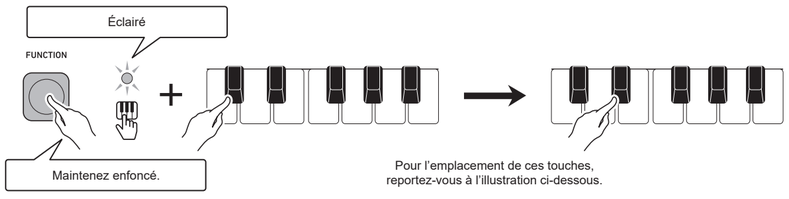

Pour l'emplacement de ces touches, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

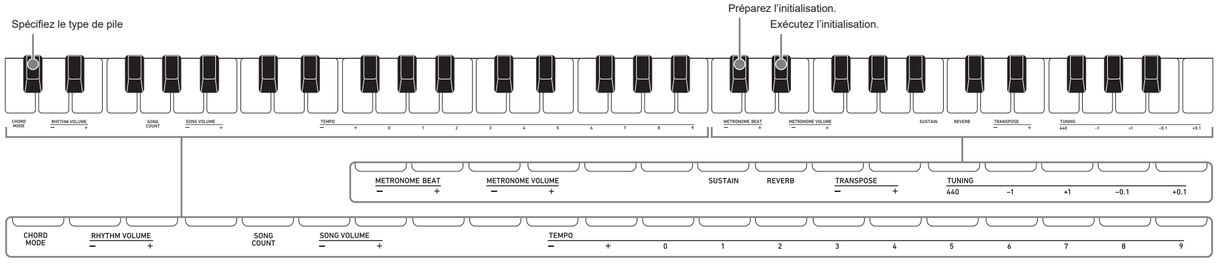

Fiche technique

Modèle : CT-S100
Clavier : 61 touches
Polyphonie maximale : 32 sonorités
Source sonore : 122 sonorités préréglées
Effets : Réverbération (4 types, Hors service)
Métronome : Son de cloche désactivé, 1 à 16 temps ; Plage du tempo : 20 à 255
Banque de chansons : 60 chansons préréglées ; Fonction de désactivation de partie : Main gauche, main droite, deux mains
Accompagnement automatique : 61 rythmes préréglés, commutation du mode de placage d'accords
Fonction de démonstration : Lecture en boucle de toutes les chansons de la banque de chansons intégrée (60 chansons)
Ajustement du volume de fonction : Métronome, Rythme, Chanson
Autres fonctions : Transposition (±1 octave ; –12 à 0 à +12 demi-tons), Accordage (A4 = 415,5 à 465,9 Hz ; Défaut = 440,0 Hz)
Prises entrée/sortie : Prise PHONES/OUTPUT : Prise mini stéréo (3,5 mm) ; port USB : micro B
Prise d'alimentation : 9,5 V CC
Alimentation : Alimentation 2 voies ; 6 piles alcalines de format AA ou piles rechargeables au nickel-métal-hydrure de format AA, Opération en continu : environ 16 heures (piles alcalines), environ 13 heures (piles rechargeables au nickel-métal-hydrure)*, la durée de vie réelle des piles peut être plus courte en fonction du type de pile, du style de performance ou de l'environnement d'utilisation ; Adaptateur secteur AD-E95100L (norme JEITA, avec fiche de polarité unifiée), Extinction automatique après 30 minutes (peut être désactivée)

* Valeurs mesurées lors de l'utilisation de piles eneloop.
eneloop est une marque de commerce de Panasonic Corporation.

Enceintes : 13 cm × 6 cm (ovale) × 2 (Sortie : 2,0 W+2,0 W)
Consommation : 9,5 V ⎓ 5,5 W
Dimensions : 93,0 (L) × 25,6 (P) × 7,3 (H) cm
Poids : Approximativement 3,3 kg (sans les piles)

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être changées sans avis préalable.

- Toute reproduction du contenu de ce manuel, complète ou partielle, est interdite. Toute utilisation du contenu de ce manuel dans d'autres buts que personnels sans l'autorisation de CASIO est formellement interdite par les lois du copyright.
- EN AUCUN CAS CASIO NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES, QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, D'INTERRUPTION D'AFFAIRES, D'INFORMATIONS) RÉSULTANT DE L'EMPLOI OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EMPLOYER CE MANUEL OU CE PRODUIT, MÊME SI CASIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être changé sans avis préalable.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées de tiers.

Une étiquette signalétique est fixée au-dessous du produit.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

C MA1909-B Imprimé en Chine

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.