MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite XUB2793QS
ProLite XU2793QS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2793Q



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : http://www.iiyama.com

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel XUB2793QS-B1 : 1271783, XU2793QS-B1 : 1271771

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE....1
- CONSIGNES DE SECURITE....1
- REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)..3
- SERVICE CLIENT....3
- ENTRETIEN....3

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....4
- FONCTIONS....4
- VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....4
- UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT....5
- ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XUB2793QS....7
- ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XU2793QS....8
- COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XUB2793QS....9
- COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XU2793QS....10
- CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2793QS....11
- CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2793QS....12
- MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....13
- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite XUB2793QS....13
- RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2793QS....14

UTILISATION DU MONITEUR....15
- MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE....16
- SYSTÈME VEILLE....25

DEPANNAGE....26

INFORMATIONS DE RECYCLAGE....27

ANNEXE....28
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2793QS....28
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2793QS....29
- DIMENSIONS : ProLite XUB2793QS....30
- DIMENSIONS : ProLite XU2793QS....30
- FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....31

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus - cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

ATTENTION

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE
Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION
Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR
Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR
Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE
Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES
Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR
Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7
Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE POUR LE MONTAGE MURAL
Ce produit n'est pas conçu pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que le montage mural.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE
Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTIS-SEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.

ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Nettoyants en atomiseur
Essence	Cire
Nettoyants brasifs	Solvants acides ou alcalins

- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- **Résolutions prises en charge jusqu'à 2560 × 1440**
- **Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible, Luminosité 300cd/m² (Typique)**
- **Temps de réponse de l'image animée 1ms**
- **L'image sans scintillements**
- **Réducteur de la lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **2 haut-parleurs stéréo 2W**
- **Fonction de Veille**
- **Conforme au standard de montage VESA (100mm×100mm)**
- **Trou clé pour verrouillage de sécurité**

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation *1
- Câble HDMI
- Pied
- Socle du pied avec une vis *2
- Socle du pied *3
- 2 vis (pour pied) *3
- Tournevis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION

*1 La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120V est de 10A/125V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10A/250V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.


*2 Accessoire pour ProLite XUB2793QS

*3 Accessoire pour ProLite XU2793QS

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION


- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- Plage de réglage de l'angle du panneau : 23° vers le haut et 5° vers le bas

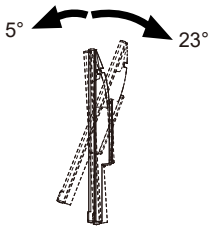

[BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU]

ATTENTION


- Lorsque vous utilisez le bras d'écran ou le support de bras de bureau, en tenant compte de l'épaisseur de la platine de montage, serrez les vis M4 (4 pièces) dont la longueur « L » est de 7mm pour fixer le moniteur. L'utilisation d'une vis plus longue peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les composants électriques à l'intérieur du moniteur.

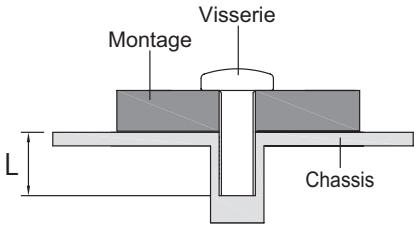

[ROTATION DE L' IMAGE]

● ProLite XUB2793QS

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".
Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

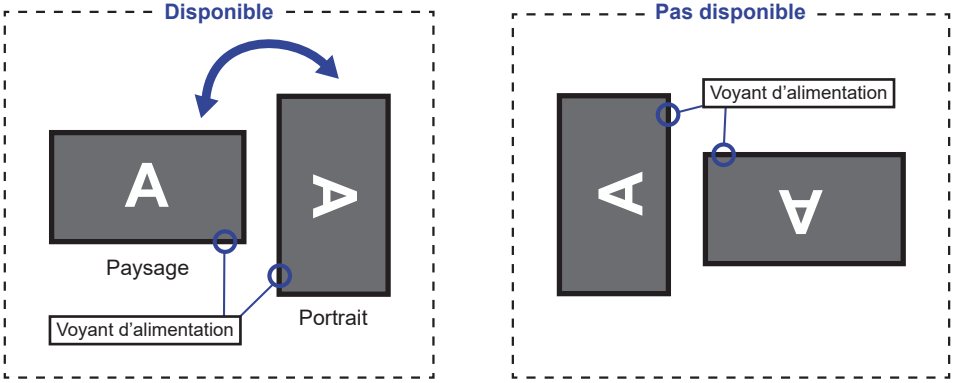


Avec Pied:

NOTEZ
- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

● ProLite XU2793QS

Il est conçu pour afficher vos contenus en mode paysage.

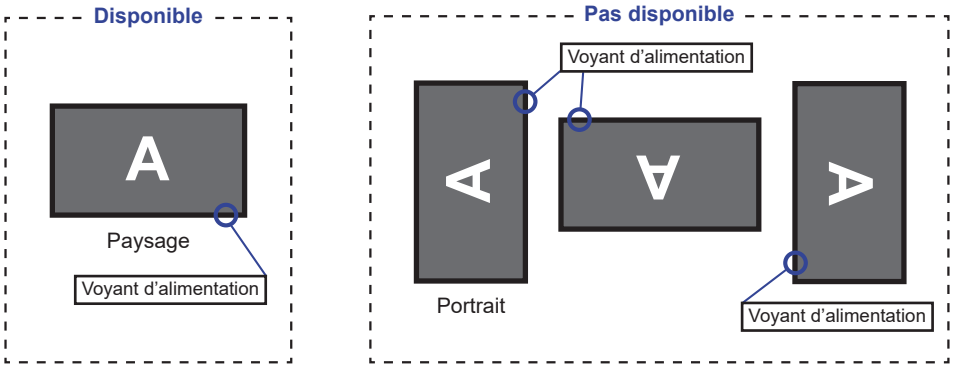

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XUB2793QS


ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.


<Installation>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

② Installez le Pied sur le moniteur, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

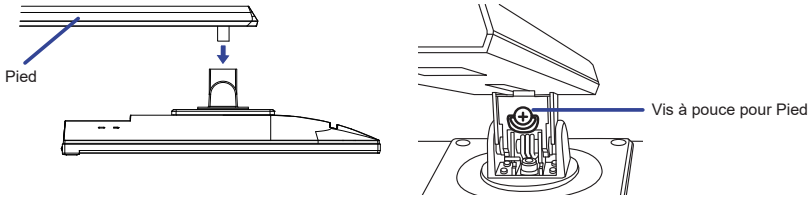

③ Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» pour les fixer.

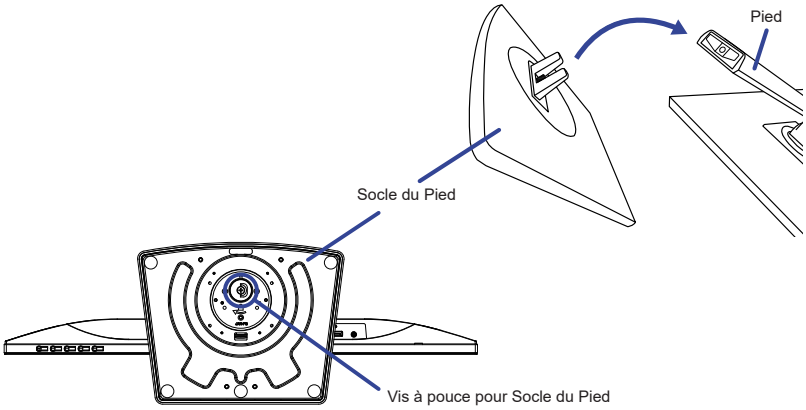

<Démontage>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

② Desserrez la «vis à pouce» pour retirer le Socle du Pied du Pied.

③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du moniteur.


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XU2793QS


ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.

<Installation>


① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
② En tenant le moniteur enfoncez le Pied jusqu'à puis serrer avec la vis et du tournevis fournis pour assembler le Pied et le moniteur.
③ Installez le Socle du pied sur le Pied.

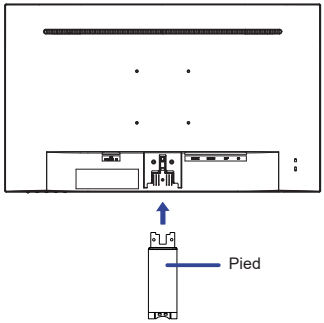


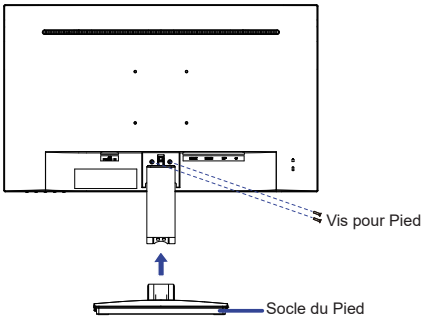


<Démontage>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
② Maintenez les Crochets appuyés vers l'intérieur et retirez le Socle du Pied.
③ Enlevez les vis appuyez sur le Crochet situé à l'arrière du moniteur pour détacher le Pied du moniteur.

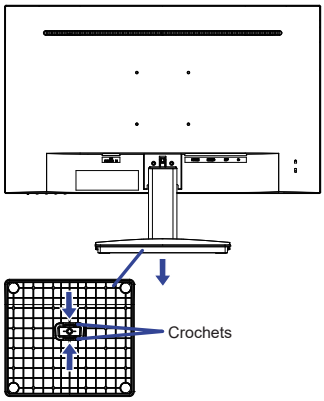

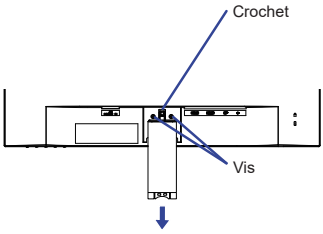

COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XUB2793QS

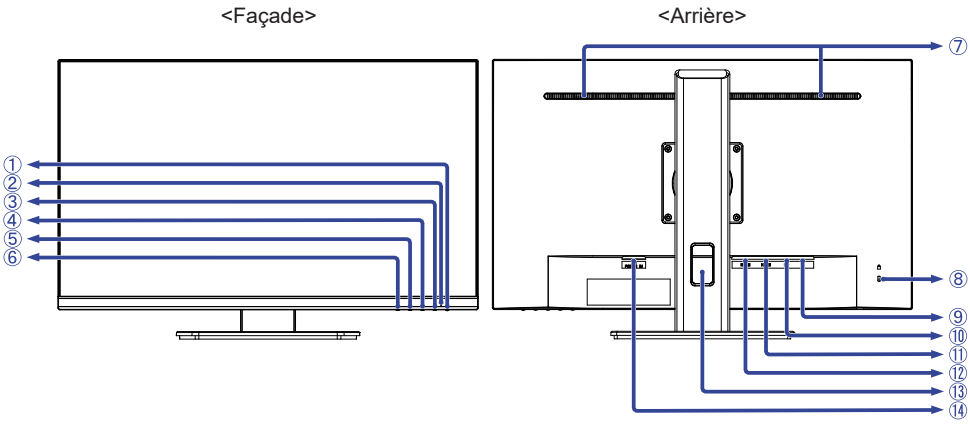

① Commutateur d'alimentation (⏻)

② Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

③ Touche Menu (MENU)

④ Touche Haut / Volume (▶ / 🔊) *

⑤ Touche Bas / Mode ECO (◀ / 🍃) *

⑥ Touche Sélect. Entrée / Quitter (INPUT/EXIT) *

⑦ Haut-parleurs

⑧ Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑨ Prise Casque (🎧)

⑩ Connecteur DisplayPort (DP)

⑪ Connecteur HDMI (HDMI2)


⑫ Connecteur HDMI (HDMI1)

⑬ Passage des câbles

⑭ Connecteur d'alimentation secteur (～ : Courant alternative) (AC POWER IN)

* Vous pouvez ignorer les éléments de menu et afficher et modifier immédiatement un paramètre.

COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XU2793QS

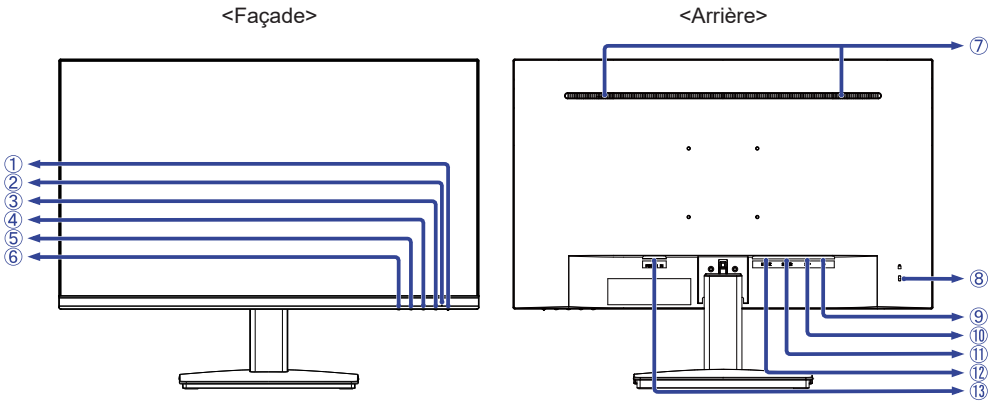

① Commutateur d'alimentation (⏻)

② Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

③ Touche Menu (MENU)

④ Touche Haut / Volume (▶ / 🔊) *

⑤ Touche Bas / Mode ECO (◀ / ⬭) *

⑥ Touche Sélect. Entrée / Quitter (INPUT/EXIT) *

⑦ Haut-parleurs

⑧ Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑨ Prise Casque (🎧)

⑩ Connecteur DisplayPort (DP)

⑪ Connecteur HDMI (HDMI2)

⑫ Connecteur HDMI (HDMI1)

⑬ Connecteur d'alimentation secteur (∼ : Courant alternative) (AC POWER IN)

* Vous pouvez ignorer les éléments de menu et afficher et modifier immédiatement un paramètre.


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2793QS

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
④ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ


- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

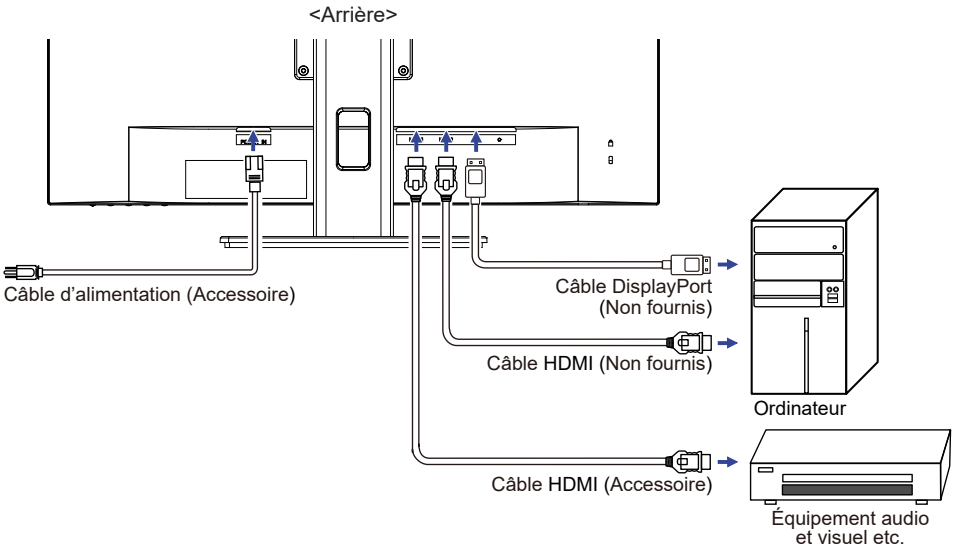

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le Passage des câbles pour les regrouper.

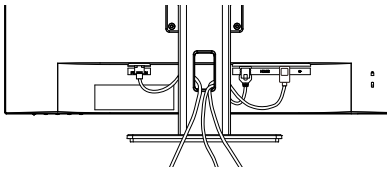


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2793QS

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
④ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

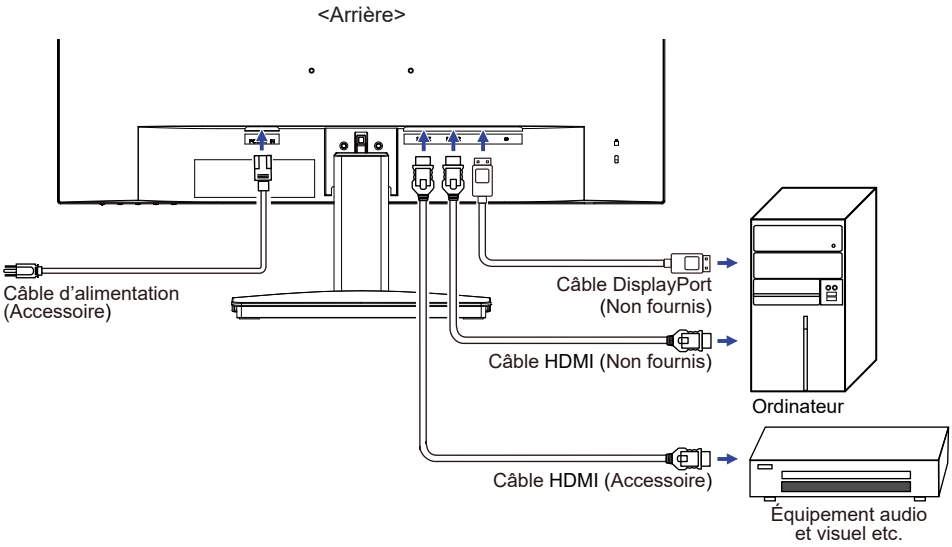


MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 31 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".


AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite XUB2793QS


■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
■ Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
■ Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

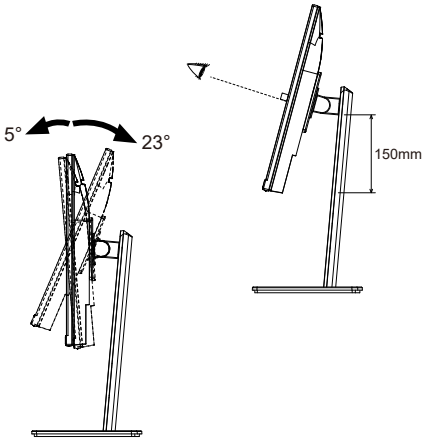

NOTEZ


■ Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
■ Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
■ Manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

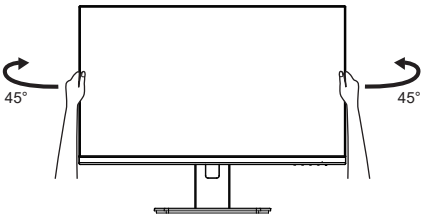

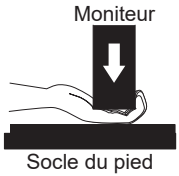

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2793QS

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 20° vers le haut et 4° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10°. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.

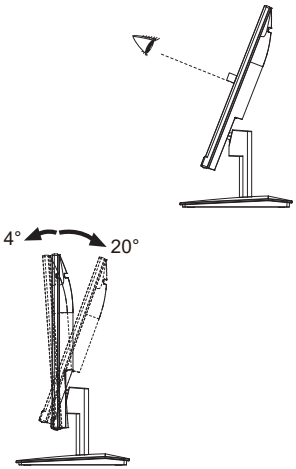

NOTEZ

- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
- Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 31 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez la Touche MENU pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les Touches ◀ / ▶ .**



② **Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.**

③ **Appuyez la Touche MENU à nouveau. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.**

④ **Appuyez la Touche EXIT pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément Réglages OSD du Menu, puis appuyez la Touche MENU. Puis, sélectionnez Position V. OSD en utilisant les Touches ◀ / ▶ et appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.




Appuyez la Touche EXIT pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Délai affichage OSD. La Touche EXIT peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Image *1
Picture

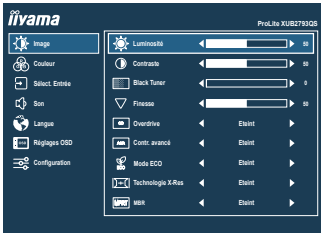

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Luminosité *2 Brightness	Trop sombre Trop clair		▶ ◀
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		▶ ◀
Black Tuner Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.		▶ ◀
Finesse Sharpness	Vous pouvez changer la qualité de l'image de 0 à 100 (Lisse à Nette). Appuyez la Touche ▶ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la Touche ◀ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant. Ajustement de la qualité de l'image à desrésolutions inférieur à 2560 × 1440.		▶ ◀
Overdrive Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		▶ ◀
Contr. avancé Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste.	
	Eteint	Ratio de Contraste Typique.	
Mode ECO ECO Mode **Direct**	Eteint	Normal	
	Mode 1	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.	
	Mode 2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 1.	
	Mode 3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 2.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal	
	Léger	Rehausser les contours de l'image.	
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.	
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.	
MBR *3 MBR	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Cela améliorera le temps de réponse des images animées du panneau LCD.		▶ ◀

FRANÇAIS


*1 Les éléments ajustables / réglables dépendent de l'élément activé. Voir page 24 "Matrice de corrélation de fonctions" pour plus de détails.
*2 Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.
*3 Disponible uniquement lorsque le taux de rafraîchissement est de 75Hz ou plus et que "Adaptive Sync" est "Eteint".

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Mode ECO: Appuyez la Touche ⌀ lorsque le Menu n'est pas affiché.


Couleur
Color

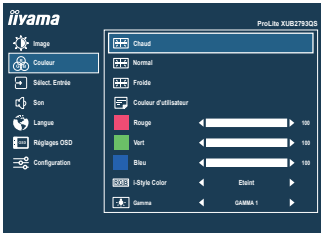

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Chaud Warm	Couleur chaude	
Normal Normal	Couleur normale	
Froide Cool	Couleur froide	
Couleur d'utilisateur User Color	Rouge Vert Bleu	Trop faible ▶ Trop fort ◀
i-Style Color * i-Style Color	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur.
	Jeux	Pour l'environnement de jeu de PC.
	Cinéma	Pour l'environnement de film et de vidéo.
	Paysage	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur.
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte.
	Eteint	Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs, hormis la couleur i-Style.
Gamma Gamma	Gamma 1	Normal
	Gamma 2	Sombre
	Gamma 3	Fort contraste

* Lorsque "i-Style Color" est actif, tous les ajustements ou réglages dans le menu "Couleur" seront désactivés.

Sélect. Entrée
Input Select
Direct

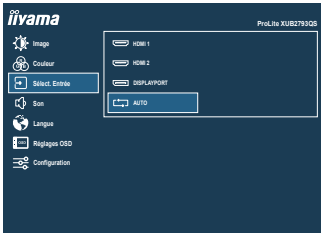

Ajustement	Option	
Sélect. Entrée Input Select	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1.
	HDMI 2	Sélectionnez l'entrée HDMI 2.
	DISPLAYPORT	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.
	AUTO	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.

NOTEZ La fonction "AUTO" permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles.
Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Sélect. Entrée: Appuyez la Touche INPUT/EXIT lorsque le Menu n'est pas affiché.



Son
Audio




Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Volume Volume **Direct**	Trop faible Trop fort	▶ ◀
Muet Mute **Direct**	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.
	Eteint	Renvoyez le volume sain au niveau précédent.

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement les réglages de et/ou la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.


- Volume: Appuyez la Touche ◁ lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Muet: Appuyez la Touche ◁ pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.
  Mute et Unmute sont activés en répétant l'opération ci-dessus.

Langue
Language

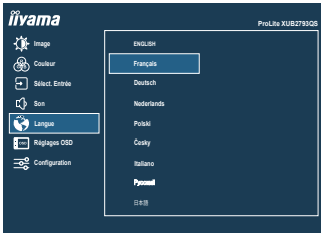

Ajustement	Option			
Langue Language	English	Anglais	Česky	Tchèque
	Français	Français	Italiano	Italien
	Deutsch	Allemand	Русский	Russe
	Nederlands	Néerlandais	日本語	Japonais
	Polski	Polonais		

Réglages OSD
OSD Settings

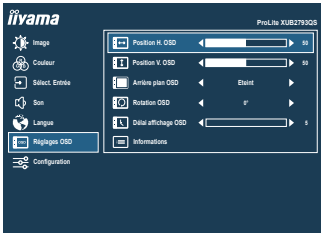

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Position H. OSD OSD H. Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	▶ ◀
Position V. OSD OSD V. Position	OSD trop basse OSD trop haute	▶ ◀
Arrière plan OSD OSD Background	Le fond d'OSD est rendu transparent. Eteint / 1 / 2 / 3 / 4	▶ ◀
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° (Normal) / +90° (Tourner à droite)	▶ ◀
Délai affichage OSD OSD Time Out	Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 60 secondes par incréments de 5 secondes.	▶ ◀
Informations Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur. <Exemple>	




NOTEZ

Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.

* Uniquement disponible pour ProLite XUB2793QS.

Configuration
Setup Menu

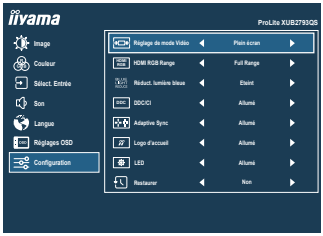

Ajustement	Option	
Réglage de mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage plein écran
	Format de l'image *1	Extension de proportion d'affichage
	Point par point *1	Affichage de l'écran point par point.
HDMI RGB Range *2 HDMI RGB Range	Full Range	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limited Range	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
Réduct. lumière bleue *3 Blue Light Reducer **Direct**	Eteint	Typique
	Mode 1	La lumière bleu est réduite.
	Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.
	Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.
DDC/CI DDC/CI	Allumé	Le DDC/CI est activé.
	Eteint	Le DDC/CI est éteint.
Adaptive Sync Adaptive Sync	Allumé	Activation de la fonction Adaptive Sync.
	Eteint	La fonction Adaptive Sync est désactivé
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.
	Eteint	Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.
LED LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.		
Restaurer Reset	Oui	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.
	Non	Retourne au Menu.

*1 Uniquement sélectionnable à des résolutions inférieures à 2560 × 1440.
*2 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI.
*3 Les éléments ajustables / réglables dépendent de l'élément activé. Voir page 24 "Matrice de corrélation de fonctions" pour plus de détails.

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Réduct. lumière bleue: Appuyez la Touche INPUT/EXIT pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.

● Mode Verrouillage

<OSD Menu>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous appuyez sur les Touches MENU et ▶ pendant environ 10 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le massage « OSD verrouillé » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vouz appuyez sur les Touches MENU et ▶ à nouveau pendant 10 secondes.

<Commutateur d'alimentation>

1. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera activé, lorsque vous appuyez sur les Touches MENU et ◀ pendant 10 secondes. Le verrouillage de l'Commutateur d'alimentation signifie qu'il sera impossible d'éteindre le moniteur lorsque l'Commutateur d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur l'Commutateur d'alimentation, le massage « Vérr. Marche/Arrêt » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera désactivé, lorsque vous appuyez sur les Touches MENU et ◀ de nouveau pendant environ 10 secondes.

■ Matrice de corrélation de fonctions

Élément actif \ Élément électionné		Image							Configuration
		Luminosité	Contraste	Black Tuner	Finesse	Overdrive	Contr. avancé	Mode ECO	Réduct. lumière bleue
Image	Contr. avancé	–	✓	✓	✓	✓		–	–
	Mode ECO	–	✓	✓	✓	✓	–		–
	Technologie X-Res	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Couleur	i-Style Color	–	–	–	✓	–	–	–	–
Configuration	Réduct. lumière bleue	–	✓	✓	✓	✓	–	–	


✓ : Disponible
– : Indisponible

SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

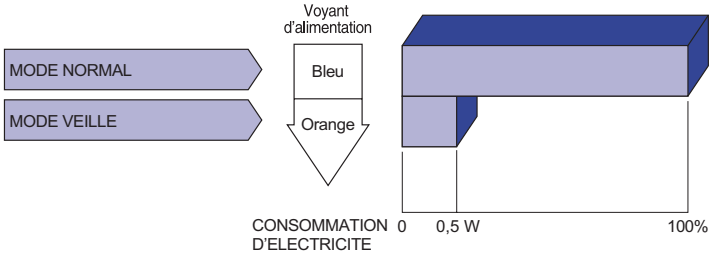

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème	Contrôle
① L'image n'apparaît pas.	
(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il sur ON ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
② L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③ L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤ L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥ Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦ Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : www.iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2793QS


Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	300cd/m^2 (Typique), 165cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Env. 1,07 Milliard
Fréquence de synchronisation		HDMI (Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 50-76Hz HDMI (Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 48-76Hz DisplayPort (Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 55-76Hz DisplayPort (Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 48-76Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		2560 × 1440, 75Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Puissance absorbée		25W (Typique) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		612,5 × 399,0 - 549,0 × 209,5mm / 24,1 × 15,7 - 21,6 × 8,2" (L×H×P) 6,2kg / 13,7lbs
Angle		Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre: 90 degrés
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (Sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (Sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2793QS


Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	300cd/m^2 (Typique), 165cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Env. 1,07 Milliard
Fréquence de synchronisation		HDMI (Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 50-76Hz HDMI (Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 48-76Hz DisplayPort (Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 55-76Hz DisplayPort (Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-120,0kHz Verticale: 48-76Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		2560 × 1440, 75Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
Prise Casque		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Puissance absorbée		25W (Typique) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		612,5 × 481,0 × 236,0mm / 24,1 × 18,9 × 9,3" (L×H×P) 4,7kg / 10,3lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 20 degrés, Bas: 4 degrés
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (Sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (Sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

DIMENSIONS : ProLite XUB2793QS

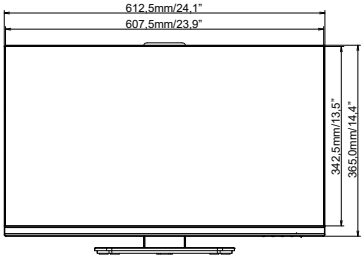

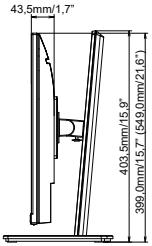


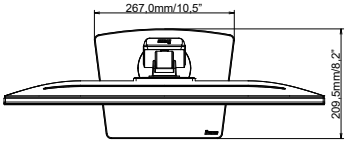


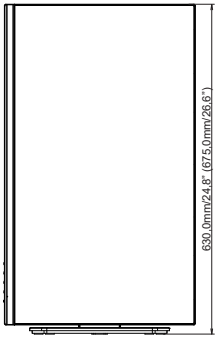


( ) : Plage d’ajustement maximum

DIMENSIONS : ProLite XU2793QS

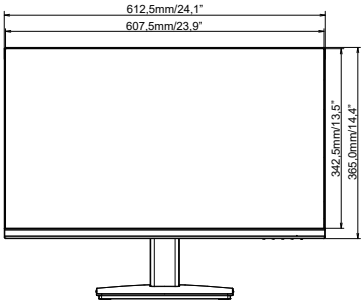

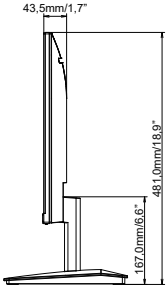

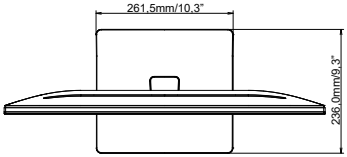

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
	37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
	70,635kHz	74,984Hz	136,750MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	111,788kHz	74,925Hz	295,121MHz