
Philips Shaver series 3000
Scherköpfe

ComfortCut-Klingen





SH30/50

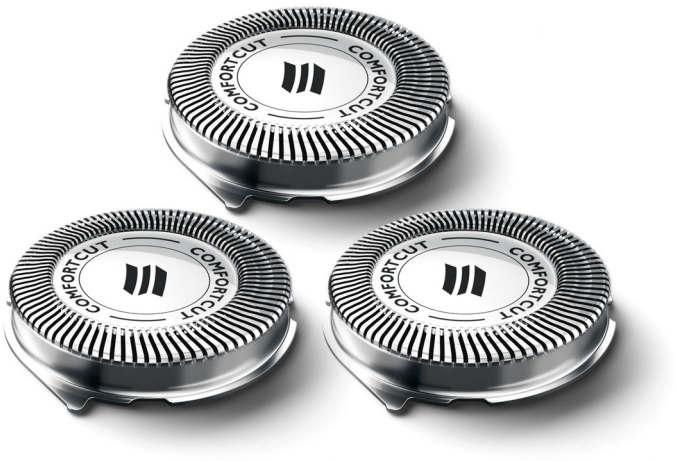



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Einfache Bedienung

- Erinnerungsfunktion
- Leicht austauschbare Scherköpfe
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück

PHILIPS

SH30/50

Besonderheiten

ComfortCut-Klingensystem



Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Einfaches Ersetzen



1. Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste; 2. Entfernen Sie die Halterung durch Drehen der Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind; 4. Ersetzen Sie die Halterung, und sichern Sie sie durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn; 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion, die Ihnen anzeigt, wenn die Scherköpfe ausgewechselt werden müssen. Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinander folgenden Rasuren aus.

Daten

Scherköpfe

- Eignet sich für Produkttyp:: Shaver Series 3000 (S3xxx), Shaver Series 1000 (S1xxx)
- Scherköpfe pro Packung: 3

Pflege

- Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110

Ausstellungsdatum
2016-12-07

Version: 3.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com