
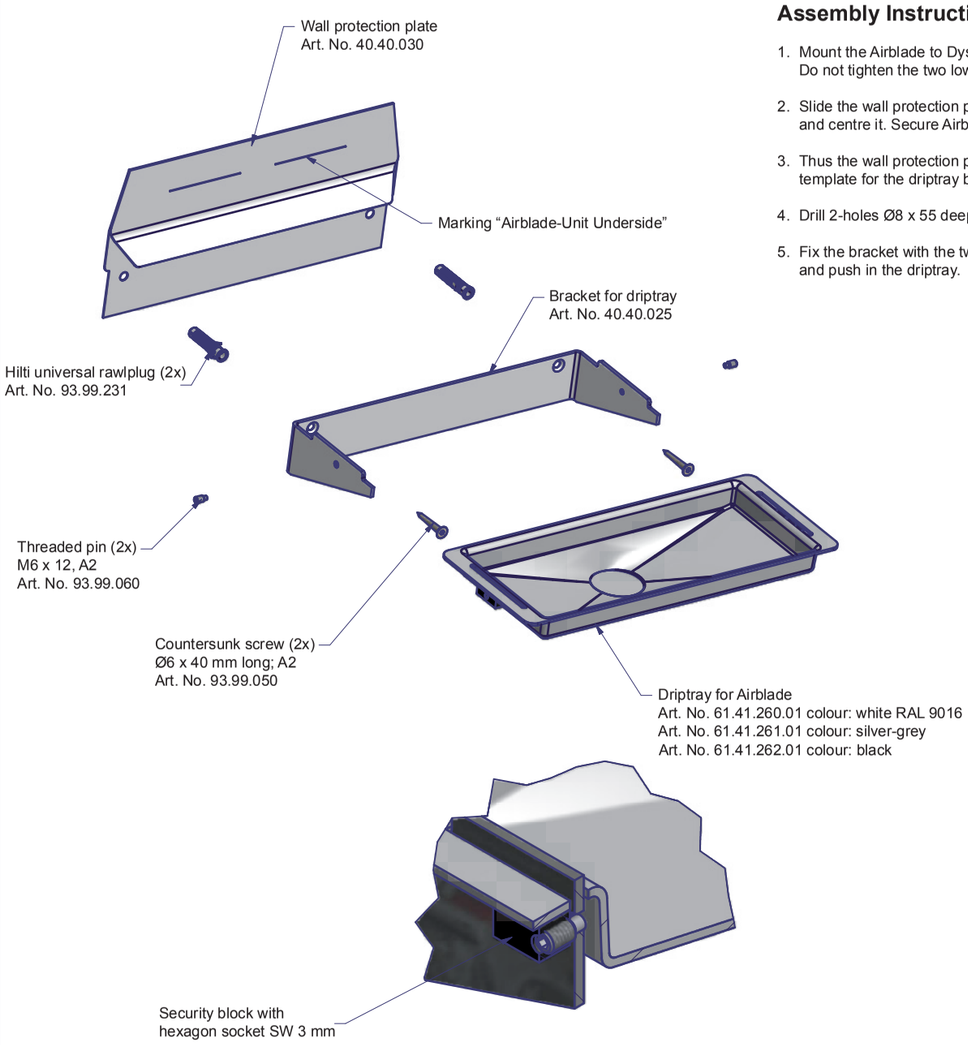


Assembly Instructions for Driptray with Wall Protection:

1. Mount the Airblade to Dyson instructions.
   Do not tighten the two lower screws.
2. Slide the wall protection plate from below ear and centre it. Secure Airblade.
3. Thus the wall protection plate serves as a drilling template for the driptray bracket.
4. Drill 2-holes Ø8 x 55 deep.
5. Fix the bracket with the two countersunk screws and push in the driptray.

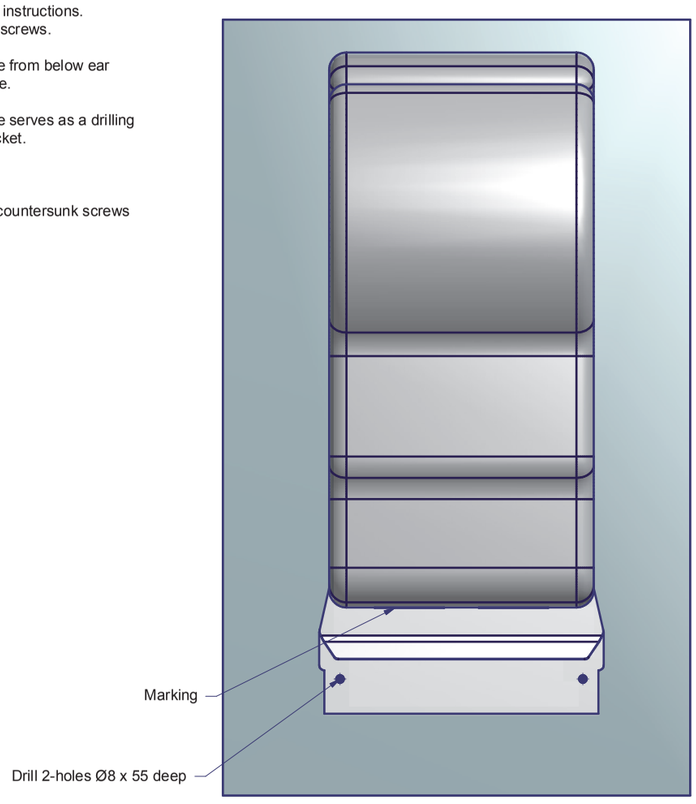

The designs depicted and the nomenclature are the property of SCHÖNMANN AG, Haustechnische Apparate, 8154 Oberglatt ZH. All reproductions and copying of the illustrations, designs or drawings is not allowed under Swiss or international law.

CHANGES:

Dyson Airblade Accessories	SCALE		
Driptray Assembly Set	DRAWN	WRY	28.11.2011
with wall protection plate	CHECKED		
	SEEN		

SCHÖNMANN AG
Im Vorderasp 4
CH-8154 Oberglatt ZH

SAG 1035

SHEET 1

SCHÖNMANN AG
sorgt für gutes Klima


Montage-Anleitung
für Tropfwanne *mit* Wandschutz

Instructions de montage
pour l’égouttoir *avec* protection murale

Assembly instructions
for driptray *with* wall protection


swiss made

Schönmann AG ▪ Im Vorderasp 4 ▪ CH-8154 Oberglatt ZH ▪ Tel. 044 851 51 51 ▪ Fax 044 851 51 52 ▪ info@schoenmannag.ch ▪ www.schoenmannag.ch

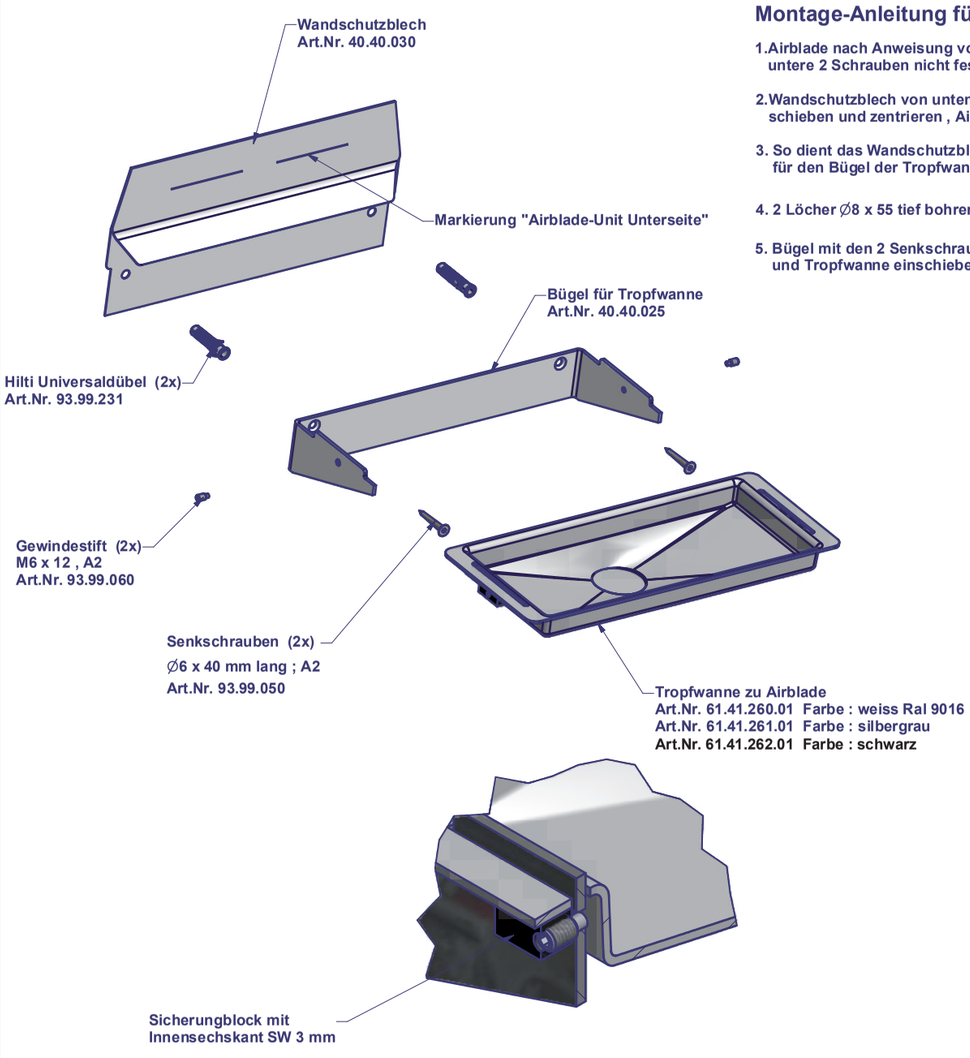


Montage-Anleitung für Tropfwanne mit Wandschutz :

1. Airblade nach Anweisung von Dyson montieren
   untere 2 Schrauben nicht festziehen
2. Wandschutzblech von unten hinter den Airblade
   schieben und zentrieren , Airblade festziehen.
3. So dient das Wandschutzblech als Bohrlehre
   für den Bügel der Tropfwanne.
4. 2 Löcher Ø8 x 55 tief bohren
5. Bügel mit den 2 Senkschrauen montieren
   und Tropfwanne einschieben.

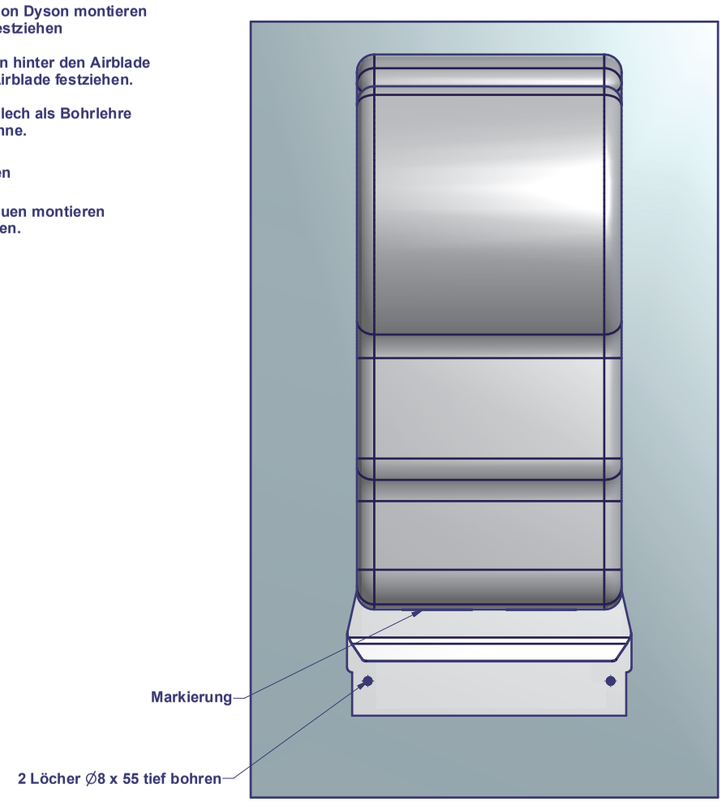


AENDERUNGEN :			
Dyson Airblade Zubehör **Tropfwanne-Montageset** mit Wandschutzblech	MASSTAB	.	
	GEZEICHNET	WRY	28.11.2011
	GEPRUEFT		
	GESEHEN		
SCHÖNMANN AG Im Vorderasp 4 CH-8154 Oberglatt ZH	SAG 1035	BLATT	1

Die dargestellten Konstruktionen sowie Bezeichnungen sind Eigentum der Firma SCHÖNMANN AG, Haustechnische Apparate, 8154 Oberglatt ZH. Jeder Nachbau und jedes Kopieren der Darstellungen, Konstruktionen und Zeichnungen ist nach Schweizerischem und Internationalem Recht unstatthaft.

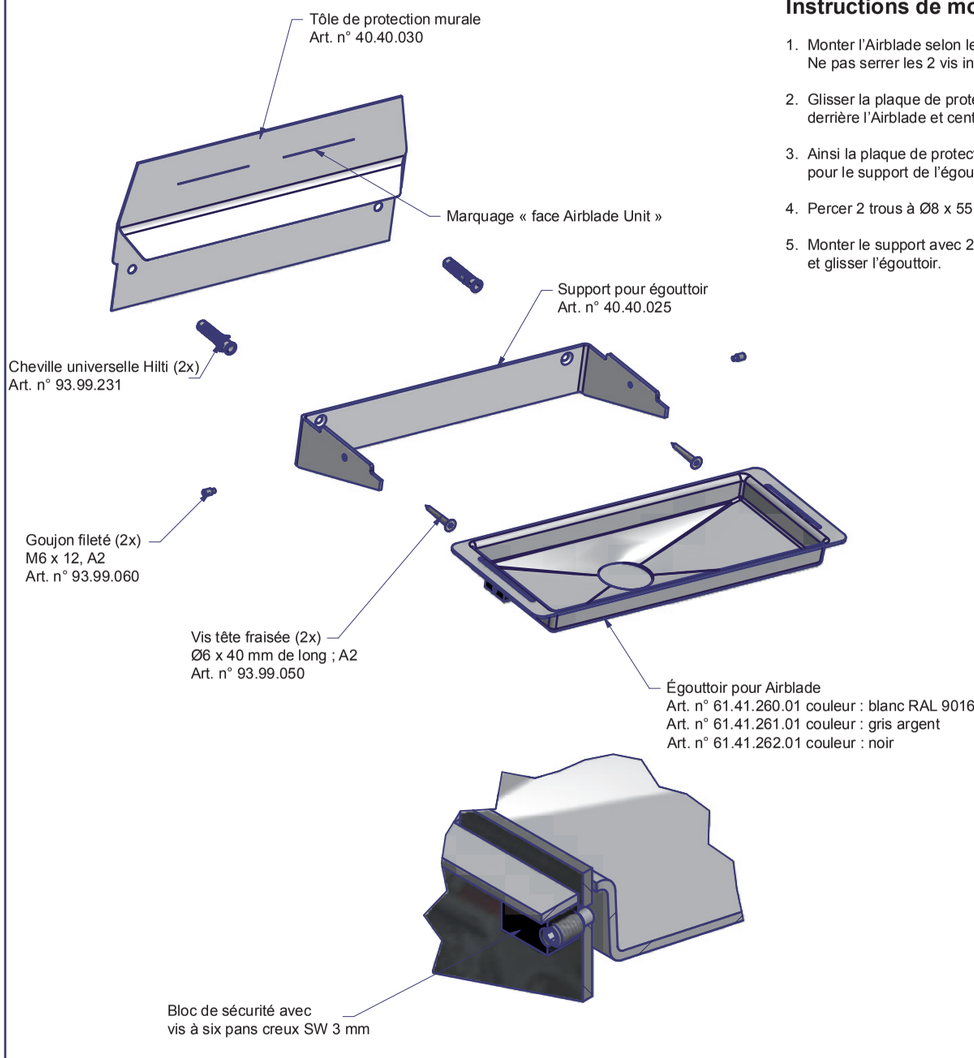

Instructions de montage pour l'égouttoir avec protection murale :

1. Monter l'Airblade selon les instructions de Dyson.
   Ne pas serrer les 2 vis inférieures.
2. Glisser la plaque de protection murale depuis le bas
   derrière l'Airblade et centrer. Serrer l'Airblade.
3. Ainsi la plaque de protection murale sert de gabarit
   pour le support de l'égouttoir.
4. Percer 2 trous à Ø8 x 55 de profondeur.
5. Monter le support avec 2 vis à tête fraisée
   et glisser l'égouttoir.

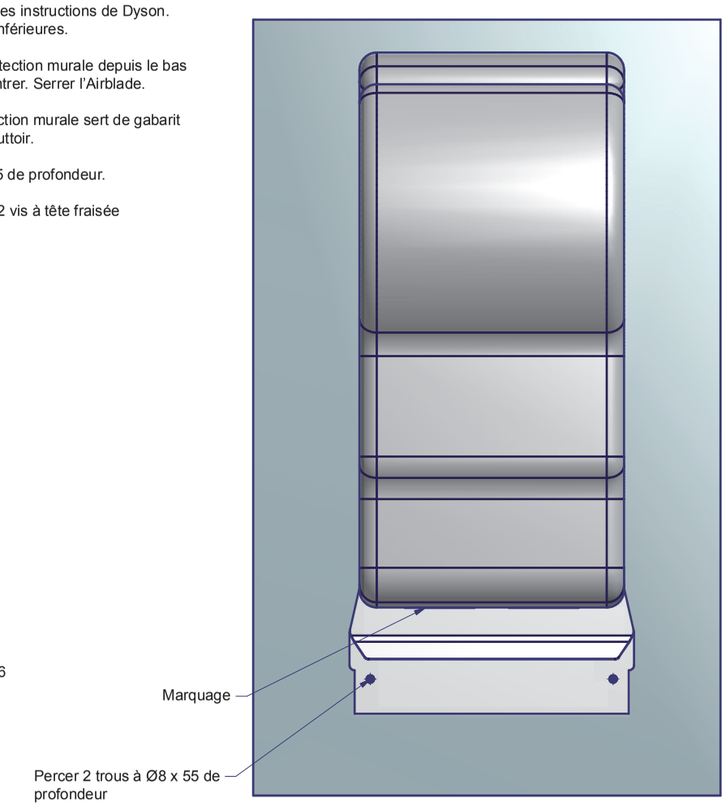

MODIFICATIONS :			
Dyson Airblade Accessoires **Kit de montage d'égouttoir** avec plaque de protection murale	ECHELLE		
	DESSINE	WRY	28.11.2011
	VERIFIE		
	VU		
SCHÖNMANN AG Im Vorderasp 4 CH-8154 Oberglatt ZH	SAG 1035	PAGE	1

Les constructions représentées ainsi que les désignations sont la propriété de la Société SCHÖNMANN AG, Haustechnische Apparate, 8154 Oberglatt ZH. Toute imitation ou toute copie des représentations, constructions et plans sont interdits selon le droit suisse et international.